


JA-60A Trådlös – utesiren

JA-60A är avsedd för utomhusbruk. Strömförsörjningen kommer från dess egna AC adapter och sirenen har ett inbyggt backup batteri. Sirenen kommunicerar trådlöst med centralenheten (två-vägs kommunikation). Sirenen är utrustad med en högeffekts sirén och en blyxtljus med färgad lens. Utöver alarmsignal kan siréna också sända aktiverings och avaktiverings signal. Siréna utför regelbundet automatiska självtester, som redovisas för centralenheten, för bästa säkerhet. Inbyggda sabotage kontakter aktiverar larmet vid sabotage försök mot JA-60A. Endast en JA-60A sirén kan användas per JA60-Centralenhet.

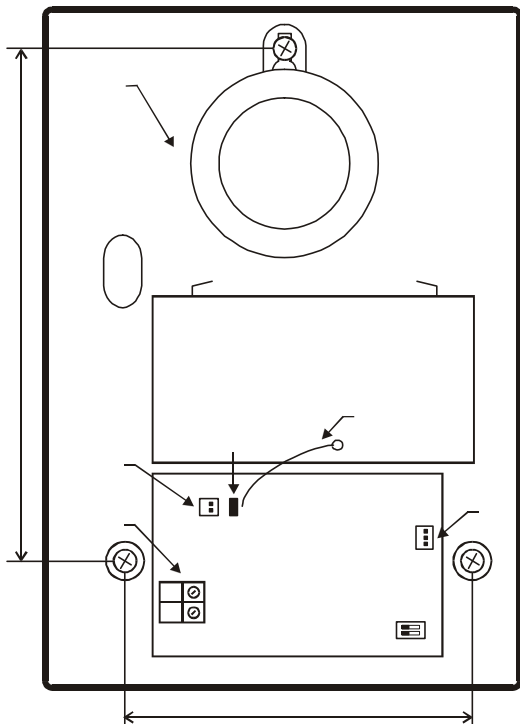

Specifikationer

strömförsörjning	230VAC, 50Hz
back up batteri	6V, 1.3Ah (ingår)
räckvidd till central siren	upp till 100m (öppen yta)
larm tid	piezo elektrisk, 118dB
lys tid vid larm	60 sekunder
kapslings klass	5 minuter
användnings område	IP44
Överensstämmer med	utomhusbruk, -25 till +60°C
	EN 50131-1, klass 2

Paketet innehåller: sirén, A.C. adapter, backup batteri (inbyggt), 3 skruvar, 3 plast plugg, 10 meter el kabel.
Tillbehör: optisk utvändig antenn.

Installation

Tänk på att ej placera sirenen så att den utsätts för sabotage, eller där den kan täckas av snö eller is.

- Välj placering av AC adaptern (inomhus).
- Dra elkabeln från adaptern till sirenens utvalda plats.

Anslut ej adaptern till vägguttaget ännu!

- Avlägsna de två plast lock som döljer skruvarna till locket (t.ex. med kniv eller annat platt verktyg).
- Skruva ur skruvarna som håller locket.
- Öppna locket försiktigt.
- Välj inställningar med "DIP" kontakterna.
- Fäst sirénens bakstycke på önskad plats (fäst först den övre skruven, häng upp siréna och markera de nedre skruvhålen).
- Anpassa kabel längden från adaptern till siréna och skruva i de nedre skruvarna därefter. (Den vänstra skruven i plast konsolen är en del av sabotage skyddet i sirenen).
- Anslut kabeln till 15VAC terminalen.
- Anslut backup batteriet (platt kontakt).
- Sätt på sirénens lock igen.

Programmering av siréna till JA-60 systemet.

Se i installations manualen för JA-60 centralenhet, för att programmera trådlösa tillbehör (kapitel 7..2.2).

- öppna programmerings läget på JA-60 centralenhet.8se kapitel 4).
- Anslut i AC adaptern (siréna avger en programmerings signal).
- siréna bekräftar programmeringen med en kort signal.

Om du behöver programmera en sirén som redan är påslagen och det är svårt att stänga av den (t.ex. efter att centralenheten omstartats). Programmera du den på följande vis: öppna programmerings läget på centralenheten, knappa därefter in den sex siffriga produktions koden,(bipackat i sirénens förpackning). Centralenheten "beordrar" automatiskt JA-60A siréna att skicka sin programmerings signal. Siréna skickar endast sin signal om den ej har kommunikation med annan centralenhet (detta skyddar dig från att påverkas av dina grannars larm) . Programmeringen slutförs ungefärlig sekund efter det att koden slagits in.

Viktigt: om det är omöjligt att programmera siréna till centralenheten, kan det bero på svag radio signal (för långt avstånd, störningar etc). I dessa fall kan tillbehör utvändig antenn anslutas . anslut den yttre antennen till kontakten för yttre antenn i siréna, och koppla ur den inre antennen med bygel "internal antena jumper". Fäst den yttre antennen på väggen (se anvisning på förpackningen).

Tillvals funktioner

Det finns två "DIP" brytare, som kan ändra sirénens funktioner:

#1 aktivering och avaktivering med "beep" ljud i sirenen .
position 1 – siréna indikerar ej aktivering/ avaktivering.
position on- siréna bekräftar aktiveringen med ett "beep", avaktivering med två "beep". (Tre "beep" efter avaktivering talar om att det finns information för användaren på centralenheten).

JA-60A indikerar också när centralenheten visar system fel, om funktion 391 är inställd. (system fel indikation vid aktivering). Ja-60A sirénens "beep" ljuds inställningar gäller, även när funktionen 360 är inställt på centralenheten (kontrollpanelens "beep" ljud är avstängt) eller när 380 är inställt (trådlösa sirenen larm är avstängt) .

#2 Synlig indikering av sirénens (centralenhetens) status.
position 2- den inbyggda lampan blinkar kort var 30e sekund och bekräftar att sirenen är i funktion (= siréna är klar) .
position ON – den inbyggda lampan blinkar var 10e sekund, när centralenheten är aktiverad.

Sirénens funktion

När ett larm utlöses ljuder sirenen i 1 minut och lampan blinkar i 5 minuter Sabotage av siréna eller förlorad kommunikation utlöser "TAMPER " larmet på centralenheten. När tekniska problem upptäcks hos siréna, indikerar centralenheten detta som "FAULT A ", kontrollera sirénens AC adapter om detta sker.

Den trådlösa sirénens larm funktion kan kopplas ur, på centralenheten JA-60 (sekvens 380) . Även om larm funktionen kopplas ur på detta sätt , fungerar de inställda funktionerna fortfarande, enligt inställningarna på byglarna J1 och J2 . Centralenheten fortsätter att kontrollera "närvaron" av JA-60A siréna. Siréna kräver inget underhåll. Back up batteriet laddas automatiskt. Back up batteriets livstid är ca 5 år. Vi rekommenderar att det byts ut efter denna period.

Viktigt : om du avinstallerar utomhus siréna från centralenheten (i programmerings läget , eller genom total återställning), kommer centralenheten att ignorera signaler från siréna. Siréna reagerar dock på centralenhetens signaler. För att avinstallera siréna från centralenheten, koppla ur sirénens AC adapter och backup batteri i mer än 20 sekunder.

Varning: centralenheten måste stå i programmerings eller användar läge för att ej utlösa sabotage larm när ändringar av sirénens inställningar görs.