


JA-60D Trådlös kodpanel

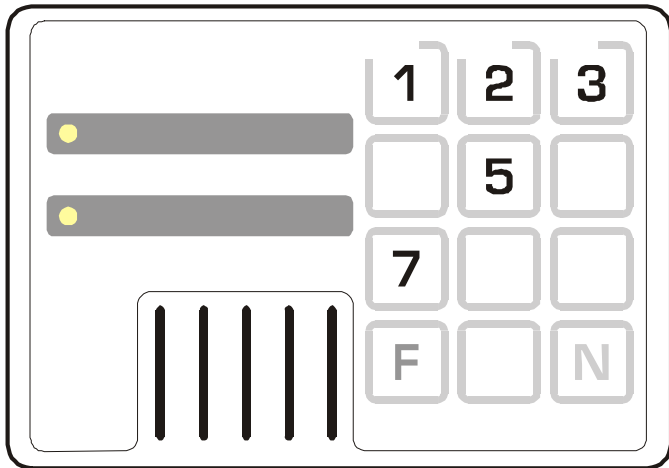

JA-60D Digital kodpanel är anpassad till det trådlöst alarm systemet JA-60. Den fungerar till systemet likvärdigt med den inbyggda kodpanelen på centralenheten. Max 8 st kodpanel JA-60D och/eller RC-11 fjärrkontroller kan användas till en centralenhet. Kodpanelen har inbyggt sabotageskydd och kontrollerar nummren när koden knappas in, vid 6 felaktiga kod inmatningar utlöses sabotagelarmet.

Kodpanelen gör regelbundna automatiska tester och rapporterar tillståndet regelbundet till systemet för bästa säkerhet.

Specifikationer

strömförsörjning	3 V - 2 x AAA batteri 1.5V
batteri livslängd	ca 1 år
räckvidd till central	max. 100 m (öppen yta)
överensstämmer med	EN 50131-1 klass 2
användningsmiljö	inomhus bruk , -10 till +40°C

Innehåll: kodpanel, 2 plast plugg, 2 skruv, 2 AAA batterier

Installation

Installera inte kodpanelen nära stora metallföremål som kan störa radio kommunikationen. Antennen skall peka uppåt.

- Öppna kodpanelen genom att trycka in låset på sidan av locket.
- Fäst bakstycket på väggen genom att använda de 2 skruvarna (var uppmärksam på att urtaget för antenn är uppåt).
- Välj inlärnings läge på centralenheten (se centralenhetens installationshandboken kapitel 4) och installera batterierna i kodpanelen.
- Kodpanelen kommer automatiskt tas upp av systemet när batterierna installeras.
- Stäng kodpanelens lock och testa dess funktion genom att knappa in huvudkoden (fabriksinställt 1234).

Kodpanelens två koder

- **Huvudkod** – för larmning, avlarmning och ändring av kodpanelens koder (fabriks inställt 1234).
- **Användar kod** – endast för larmning och avlarmning (blank från fabriken)

Har du flera JA-60D till ditt larm behöver de ej ha samma kod, men det går bra och kan vara praktiskt med samma kod i alla.

Användning av systemet med kodpanel

Larming – slå din kod (Huvud eller användare). Centralenheten kommer att ljuda och startar fördröjnings nedräkningen. Du måste lämna det bevakade området under utgångsfördröjningen.

Avlarmning – slå din kod (Huvud eller användare). Centralenheten kommer att ljuda två gånger och larmar av. När du kommer in i det bevakade området före av larmning, kommer intrångsfördröjningen att räkna ner till larm. Om avlarmningen bekräftas med tre signaler, kontrollera LED displayen för information (larm, fel, lågt batteri etc.).

Stoppa larmet – Slå din kod (Huvud eller användare).

Panik larm – Slå F7 före din kod (Huvud eller användare) då kommer centralenheten att göra ett tyst larm.

Lista på alla JA-60D användnings funktioner:

code	larming eller avlarmning – beroende på aktuellt läge (kod = Huvud eller Användar kod) .
F 1*	larming utan kod – avlarmning fungerar endast med en kod.
F 2*	sektionslarming - detektorer 11 till 16 kommer att ignorera larm (acceptera Rök & Gas detektorer).
F 3*	dörr öppning – öppnar elektriska dörrlås som är installerade till systemet.
F 5	Ny huvud kod – du måste knappa in din gamla kod och sen den nya två gånger. Exempel: ändra huvudkod från 1234 till 2738 slå F5 1234 2738 2738
F 6	Ny användar kod – du måste knappa in din huvud kod och sen den nya användar koden. Exempel: du vill ha användar kod 6789, Huvudkoden är 2738 , knappa då in: F 6 2738 6789 <i>För att radera användar koden helt, knappa in samma som Huvud koden: F6 2738 2738.</i>
F 7	panik larm – om du är i en nödsituation, tryck F 7 + din kod , det sker då ett tyst larm, om systemet är larmat, kommer systemet att avlarmas.
F0 MC x	Ingen kod vid kortnummer – om du trycker F0 + Huvud kod +1 , kommer ingen kod att efterfrågas vid funktionen F1, F2 & F3 som beskrivs ovan. Om du trycker F0 +Huvud kod +0 , Måste kod (Huvud eller användare) knappas in vid användning av funktions tangenter. Fabriks inställning är utan kod (no code requested).
N	Avslut –Avslutar ej fullständig kod eller funktion.

- *Dessa funktioner beror på inställningen av F0 (se ovan). Inställningen av "No code requested" parameter gäller endast denna kodpanel. Varje kodpanel i systemet kan ha olika inställningar av dess parametrar. Tex kan kodpaneler placerade utanför bevakade områden efterfråga koder, medan kodpanelen inom bevakade områden inte gör det.*

Batteri test och placering

Kodpanelen kollar av tillståndet på batterierna automatiskt. Om det är nödvändigt att byta batteri, kommer kodpanelen att informera systemet om att den behöver nya batterier. I detta läget fungerar kodpanelen normalt, men när en kod knappas in, kommer "low battery" LED lampan att lysa i 10 sekunder. På detta sätt får man reda på att kodpanelen behöver nya batterier. Före byte av batterier, måste centralenheten ställas i användar eller programmerings läge (User mode eller Programming mode), där öppning av detektorn kan ske utan larmning.

Använd endast alkaline AAA batterier av hög kvalitet vid byte. Efter installation av nya batterier kommer kodpanelen att ljuda för en kort stund, detta bekräftar ett korrekt batteribyte.